


Cyclette inclusiva

JSA018D

14+



Certified
EN16630
product

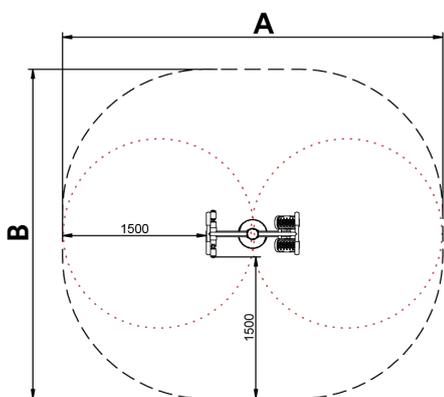

Gli **attrezzi fitness inclusivi di BENITO** consentono ad adulti ed anziani di praticare sport sia in spazi pubblici che privati, permettendo di aumentare il benessere e la qualità della vita delle persone, favorendo la salute e le relazioni sociali.

Funzioni per la salute: miglioramento cardiovascolare e respiratorio, rafforzamento dei muscoli, agilità, flessibilità e coordinazione dei movimenti.

Funzioni sociali: creazione di attività ricreative, promozione dell'integrazione sociale ed un uso ricreativo più intenso degli spazi pubblici.

A x B			
A=3980mm	11.90m ²	-m	2
B=3478mm			



Materiali:

Benefici: rinforza la muscolatura delle gambe, dei pettorali, dei dorsali e dei tendini del ginocchio permettendo un completo movimento delle estremità. Migliora la capacità cardiopolmonare.

Istruzioni per l'uso:

1. Porsi davanti all'attrezzo, tenere le maniglie con ambedue le mani ed appoggiare i piedi sulle apposite pedane e spingere cercando lentamente di alzarsi.
2. Porsi davanti all'attrezzo, tenere le maniglie con ambedue le mani e spingere lentamente in avanti i pedali con i piedi.

Struttura in acciaio: montante S235 in acciaio zincato e verniciato a forno. Le sue dimensioni sono $\varnothing 114$ mm x 2,5 mm di spessore. Parti mobili e tubi di collegamento: $\varnothing 60$ mm / $\varnothing 48$ mm x 2 mm di spessore. $\varnothing 38$ mm / $\varnothing 32$ mm x 2mm di spessore. Vernice: 1 mano di verniciatura a polvere costituita da una miscela di resine poliestere, indurenti e pigmenti, priva di piombo e altamente resistente agli agenti atmosferici. Combinazione di colori: nero opaco e grigio metallizzato RAL9006.

Viteria: in acciaio inossidabile AISI-304.

Maniglie: gomma termoplastica.

Parti ornamentali: HDPE polietilene rotostampato di spessore 6-10 mm.

Pedali e cappucci: in PP

- Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per la sua eliminazione.
- Se l'attrezzatura è soggetta ad un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere aumentato.
- Non utilizzare il prodotto prima di aver completato l'installazione / manutenzione.
- Consultare le istruzioni di manutenzione.

AREA DI IMPATTO: richiesta area di sicurezza. Pavimentazione anti-trauma consigliata secondo la norma EN16630:2015.

Disponibilità ricambi: 10 anni

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

Funzioni ludiche:



Varianti:



[JSA019D](#)



[JSA003D](#)



[JSA009D](#)



[JSA005D](#)