


Gli **attrezzi fitness inclusivi di BENITO** consentono ad adulti ed anziani di praticare sport sia in spazi pubblici che privati, permettendo di aumentare il benessere e la qualità della vita delle persone, favorendo la salute e le relazioni sociali.

Funzioni per la salute: miglioramento cardiovascolare e respiratorio, rafforzamento dei muscoli, agilità, flessibilità e coordinazione dei movimenti.

Funzioni sociali: creazione di attività ricreative, promozione dell'integrazione sociale ed un uso ricreativo più intenso degli spazi pubblici.

A x B			
A=5170mm	17.90m ²	-m	2
B=3840mm			

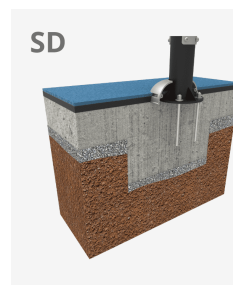

Materiali:

Benefici: rinforza e sviluppa la muscolatura delle braccia, dei pettorali, deltoidi e bicipiti.

Istruzioni per l'uso:

1. Porsi di spalle all'attrezzo con la sedia appoggiata alle staffe inferiori, tenere le maniglie con ambedue le mani e spingere lentamente per poi ritornare alla posizione iniziale, con un movimento lento di resistenza.

2. Porsi di spalle all'attrezzo con la sedia appoggiata alle staffe inferiori, tenere le maniglie con ambedue le mani e tirare lentamente per poi ritornare alla posizione iniziale, con un movimento lento di resistenza.

Struttura in acciaio: montante S235 in acciaio zincato e verniciato a forno. Le sue dimensioni sono $\varnothing 114$ mm x 2,5 mm di spessore. Parti mobili e tubi di collegamento: $\varnothing 60$ mm / $\varnothing 48$ mm x 2 mm di spessore. $\varnothing 38$ mm / $\varnothing 32$ mm x 2mm di spessore. Vernice: 1 mano di verniciatura a polvere costituita da una miscela di resine poliestere, indurenti e pigmenti, priva di piombo e altamente resistente agli agenti atmosferici. Combinazione di colori: nero opaco e grigio metallizzato RAL9006.

Viteria: in acciaio inossidabile AISI-304.

Maniglie: gomma termoplastica.

Parti ornamentali: HDPE polietilene rotostampato di spessore 6-10 mm.

Pedali e cappucci: in PP

- Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per la sua eliminazione.
- Se l'attrezzatura è soggetta ad un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere aumentato.
- Non utilizzare il prodotto prima di aver completato l'installazione / manutenzione.
- Consultare le istruzioni di manutenzione.

AREA DI IMPATTO: richiesta area di sicurezza. Pavimentazione anti-trauma consigliata secondo la norma EN16630:2015.

Disponibilità ricambi: 10 anni

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

Funzioni ludiche:



Varianti:



[JSA019D](#)



[JSA018D](#)



[JSA009D](#)



[JSA005D](#)